

When Memory Matters™

MULTI-CARD 25-IN-1

**USB 3.0 READER** 

MANUAL DE INICIAÇÃO RÁPIDA



O Leitor USB 3.0 de vários cartões (25 em 1) da Lexar é um solução para transferências integrada e fácil de utilizar. O leitor tem um conceito de abertura pop-up inovador, que suporta vários formatos de cartão de memória,\* e pode suportar transferências simultâneas e transferências de ficheiros de cartão para cartão.

# Principais características do produto:

- Extremamente versátil—lê 25 formatos de cartão de memória populares\*
- Permite transferências simultâneas e transferências de ficheiros de cartão para cartão
- O conceito de abertura pop-up protege as ranhuras dos cartões
- Transferência de fotografias, vídeos, músicas e ficheiros rápida e simples
- Inclui cabo USB 3.0—não precisa de fonte de alimentação externa
- · Garantia limitada de um ano

Este manual de iniciação rápida explica como configurar, ligar e utilizar o Leitor USB 3.0 de vários cartões (25 em 1) da Lexar.

# Conteúdo da embalagem

- Leitor USB de vários cartões (25 em 1) da Lexar
- Cabo USB 3.0
- Instruções de operação do leitor


# Ligação

• USB 3.0

## Requisitos do sistema operativo

- Windows® XP/Windows Vista®/Windows 7
- Mac OS® X 10.6.4 ou superior

# Apontamentos gerais sobre o leitor

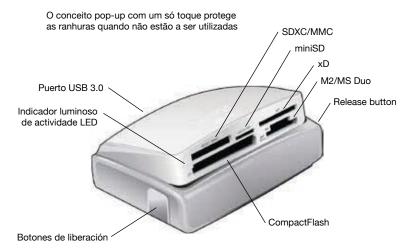

## Ligar o leitor

O Leitor de vários cartões (25 em 1 USB 3.0) da Lexar tem um conceito plugand-play que não requer a instalação de controladores.

Para ligar o leitor, basta seguir os passos abaixo:

- Retire o cabo e o leitor da caixa
- Localize a porta mini USB na parte de trás do leitor e insira o cabo USB tal como ilustrado acima
- Localize a porta USB 3.0 no seu computador de secretária ou computador portátil e ligue o cabo à porta

Para abrir o leitor, localize o botão de libertação em cada lado do leitor empurre-os em simultâneo. O leitor irá bariri-se.





#### Nota: Utilizadores de Windows XP Network

Se o seu computador portátil ou de secretária está ligado a uma rede doméstica ou de trabalho com várias unidades, o sistema poderá não detectar todas as 5 ranhuras do leitor. Se for o caso, siga as instruções abaixo:

- No ecr\u00e4 do ambiente de trabalho, clique com o bot\u00e4o direito do rato em O MEU COMPUTADOR e seleccione GERIR
- Seleccione GESTÃO DE DISCOS no menu na parte esquerda do ecrã
- Localize e seleccione a sua UNIDADE AMOVÍVEL (ranhura do leitor), e clique com o botão direito do rato
- Seleccione ALTERAR LETRA E CAMINHO DE UNIDADE e seleccione ALTERAR
- No lado direito, encontra um menu pendente com a letra. Clique na seta pendente, seleccione uma nova letra para a sua UNIDADE AMOVÍVEL (ranhura do leitor), e clique em OK


Repita o processo acima para cada ranhura de leitor não detectada.

#### Para remover os cartões:

Para remover um cartão do leitor, ejecte o cartão da mesma forma que o faria para uma unidade de disco do computador.

- C: Clique no ícone REMOVER O HARDWARE COM SEGURANÇA na barra de ferramentas
- Mac: Arraste o ícone UNIDADE AMOVÍVEL para a reciclagem

Depois de o indicador luminoso de actividade LED parar de piscar, é seguro remover o cartão.

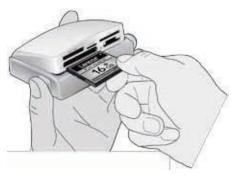

**AVISO:** : Não retire o cartão do leitor quando o indicador luminoso de actividade LED estiver a piscar pois pode perder dados ou danificar o cartão.

#### Indicador luminoso de actividade LED

O indicador luminoso de actividade LED foi especificamente concebido para salvaguardar os ficheiros guardados no cartão de memória, evitando a interrupção de transferências de ficheiros e reduzindo o risco de perda de dados, ou de danos no cartão. A luz actua como um indicador de estado, para assegurar a utilização correcta do leitor.

#### Indicadores luminosos LED:

**LED desligado:** O leitor está ligado ao computador, mas não tem um cartão introduzido.

**LED ligado:** O leitor está ligado ao computador com cartão(ões) inserido(s) no leitor.

O LED pisca de forma contínua: O leitor está a transferir dados entre cartões de memória em diferentes ranhuras, ou cartões de memória e computador. Assim que o LED parar de piscar, a transferência está concluída.



## Opções de apoio ao cliente da Lexar

#### FAQ:

Visite a secção FAQ em www.lexar.com/support para encontrar as respostas às perguntas mais frequentes.

### Apoio em directo:

Clique na hiperligação "LiveHelp" ("Clique para conversar em directo por chat") em www.lexar.com/support, para dar início a uma conversa por chat, disponível durante 24 horas por dia, 7 dias da semana.

#### Correio electrónico:

Envie-nos uma mensagem de correio electrónico para support@lexar.com com a sua informação de contacto, os detalhes do produto e uma descrição do problema.

#### Telefone:

O sistema de apoio por linha telefónica está disponível durante o horário de funcionamento normal, das 7 da manhã às 5 da tarde. Hora padrão do pacífico, de segunda a sexta-feira.

1-877-747-4031 (U.S. and Canada) or 1-208-363-5862 (outside the U.S. and Canada).

\*Lê os seguintes tipos de cartões de memória: CompactFlash® Tipo I e Tipo II, SD™, SDHC™, SDXC™, miniSD™, miniSDHC™, MMC™, MMCplus™, RS-MMC™, microSD™, microSDHC™, Memory Stick™, Memory Stick (com MagicGate™), Memory Stick PRO™, Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick Duo (com MagicGate), Memory Stick PRO Duo Mark 2, Memory Stick PRO-HG Duo™, Memory Stick P

©2012. Micron Consumer Products Group, Inc. Todos os direitos reservados. As informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Lexar, o logótipo da Lexar e When Memory Matters são marcas registadas da Micron Consumer Products Group, Inc. Mac OS é uma marca registada Apple, Inc., registada nos EUA e outros países. Windows e Windows Vista são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e noutros países. Todas as outras marcas comerciais ou marcas comerciais registadas são propriedade dos seus respectivos proprietários. A Micron Consumer Products Group, Inc. é uma subsidiária da Micron Technology, Inc.

